


Lockout Tagout – Landscaping Infographic – Spanish



PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO SEGURO

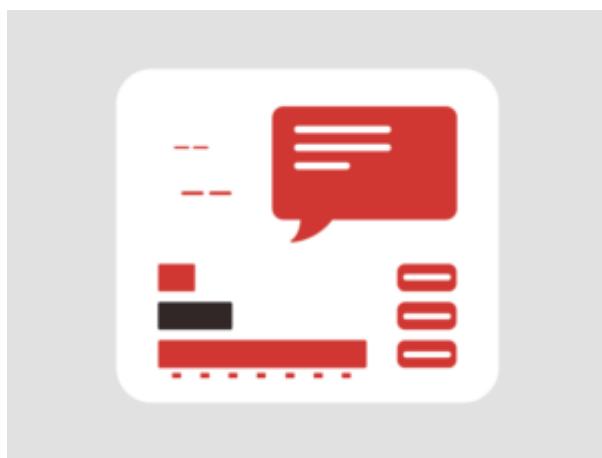

1
Notificar al grupo de trabajo, al supervisor responsable y al personal afectado sobre el bloqueo.



2
Diligenciar el análisis de riesgo donde se identifiquen los tipos y las fuentes de energía, peligro y control.



3
Detener o desconectar los equipos siguiendo el procedimiento definido.

4
Bajar la palanca de seccionadores de posición ON a OFF y cerrar las válvulas de posición ABIERTO a CERRADO



5
Bloquear con candado y tarjeta el equipo



6
Liberar todas las energías almacenadas.



7
Verificar la ausencia de energía, incluyendo energía residual, para dar arranque a los equipos.

